



Switch - Throttle pedal - Td5

Female  
BLACK


Under LH side of fascia



Svorka řídící jednotky	Signál	Zkušební podmínka	Předepsaná hodnota
B12 (F)	←	Zapalování je zapnuto - pedál akcelérátoru je uvolněn	0,7 V
B12 (F)	←	Zapalování je zapnuto - pedál akcelérátoru je sešlápnut zcela dolů	3,9 V
B14 (B,J)	⇒	Zapalování je vypnuto	0 V
B14 (B,J)	⇒	Zapalování je zapnuto	5 V
B26 (D,G)	↔	Zapalování je zapnuto	0 V
B36 (K)	←	Zapalování je zapnuto - pedál akcelérátoru je uvolněn	4,3 V
B36 (K)	←	Zapalování je zapnuto - pedál akcelérátoru je sešlápnut	1,2 V


V závorce pin konektoru u pedálu

Konektor u pedálu

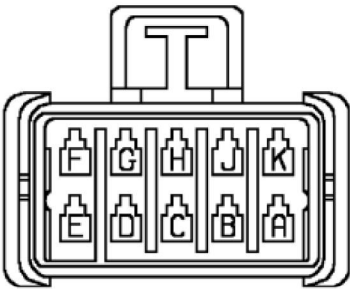


YPC111870

Cav	Col	CCT
B	WP	ALL
D	BY	ALL
F	WG	ALL
G	BY	ALL
J	WP	ALL
K	WS	ALL

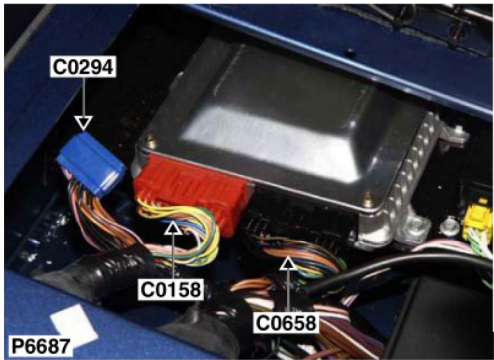

Description: Engine control module (ECM)  
Location: Beneath RH seat

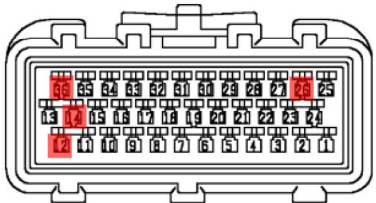

YPC10073

SWITCH-THROTTLE  
PEDAL (S211)

